


Instruções de uso do sistema de nivelamento RLS cunha/base

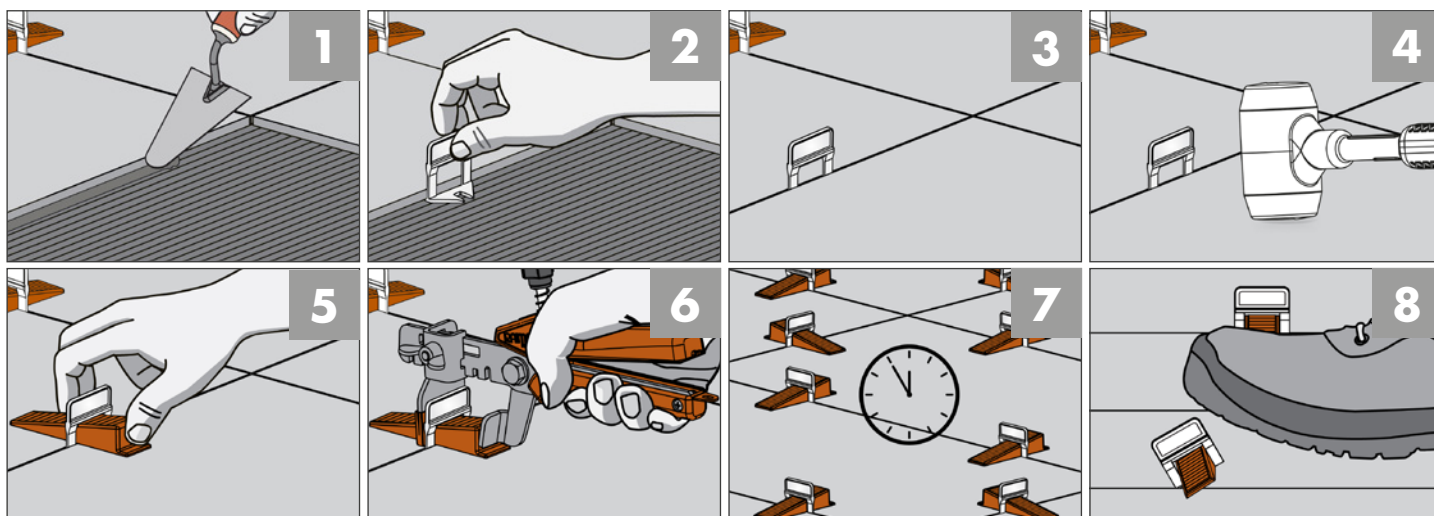


1. Aplicação da cola

- ! Para o uso correto dum sistema de nivelamento, é importante que seja aplicada uma camada de cola de espessura suficiente para garantir a imersão completa da base do nivelador na própria cola.
- ! Com relação à espessura da camada de cola, consulte sempre as normativas locais de assentamento e as indicações de uso das cola utilizadas.

2. Posicionamento da base

- a. Para limitar a subida da cola na junta, remova uma pequena parte de cola na zona da junta antes de inserir a base (**fig.1**);
- b. Em função do formato do azulejo ou da laje, posicione uma ou mais bases para cada lado (**fig.2**) inserindo-as sob o azulejo;

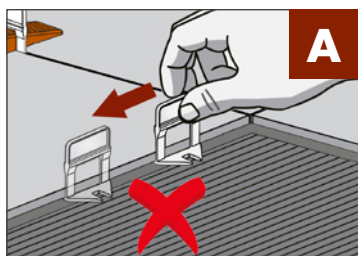


Uma vez inseridas as bases, não as movimente (desloque) ao longo do lado do azulejo ou da laje. Isso criaria uma área sem cola sob o azulejo ou a laje. (**fig.A**).

- c. Posicione o azulejo ou a laje exercendo a pressão necessária para uma boa fixação à cola (**fig.3**), se necessário, batendo ou compactando com ferramentas adequadas (**fig.4**) para ajudar.

3. Colocação e tração da cunha

- a. Insira a cunha na fenda da base prestando atenção para não superar o ponto de rotura (carga máxima) da base (**fig.5**);
- b. Insira a cunha sempre na direção da zona de pavimento/azulejo já assente (**fig.B**);

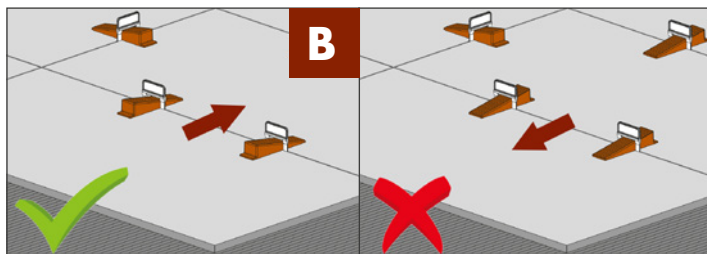

- c. Para facilitar a inserção da cunha, recomenda-se firmemente o uso da pinça de tração regulável (**fig. 6**) corretamente calibrada em função da espessura do azulejo (para instruções [clique aqui](#) ou **escaneie o código QR**).




[raimondispa.com/
pliersuse](http://raimondispa.com/pliersuse)

4. Remoção das bases

- ! Durante a fase de remoção, a parte da base que é removida pode percorrer vários metros. Antes de remover as bases, certifique-se de que não há pessoas na zona de remoção. Para esta operação, use óculos e calçado de proteção para prevenir acidentes.

- ! Não remova as bases antes de se completar a maturação(secagem) da cola. A remoção antes da secagem da cola, pode provocar o desalinhamento entre os azulejos provocando o funcionamento incorreto do sistema de nivelamento.

- Aguarde a maturação da cola (**fig.7**);
- Com a maturação da cola completa, remova a parte da base que é para retirar, golpeando-a com um maço de borracha ou um pontapé leve (**fig.8**) na direção da linha da junta.

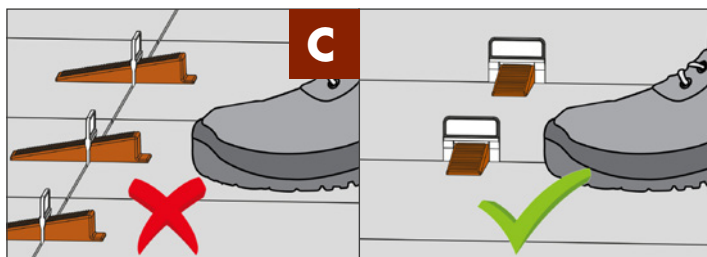

Não golpeie a base perpendicularmente à linha da junta (**fig.C**).


5. Como usar a base extra anti-lascamento e anti-riscos



Para azulejos ou lajes com bordas/arestas particularmente delicadas, recomenda-se o uso da base extra específica para evitar seu lascamento (**fig.D e E**). Recomenda-se ainda o uso combinado de um espaçador tradicional que execute uma junta superior à somatória da espessura da base e da espessura adicional (0,5 mm) da base extra anti-lascamento (**fig.F**).



A base extra exerce também uma função anti-riscos, interpondo-se entre a cunha e o azulejo. Considere o seu uso quando tenha azulejos com superfícies particularmente delicadas (**fig.E**).

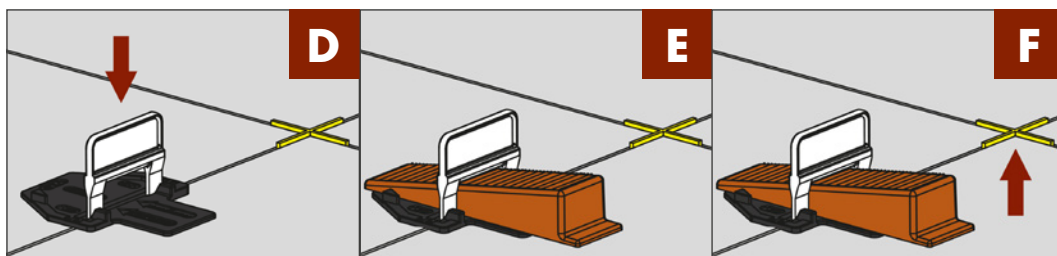

A base extra pode ser reutilizada e é compatível com todas as bases do sistema RLS cunha/base, com exceção da base de 1 mm (V2).

6. Recuperação dos materiais



As peças não reutilizáveis devem ser descartadas respeitando-se as normas locais em vigor, preferindo-se, quando possível, a diferenciação correta dos resíduos.

- Uma vez feita a remoção, proceda à recolha e à divisão dos componentes.
- Conserve cunhas e bases extra para usos futuros.

7. Resolução de problemas

Para qualquer problema não presente na tabela a seguir, consulte os centros de assistência Raimondi.

As bases partem durante a tração	- Reduza a força de aperto da cunha. - Aconselha-se o uso do alicate (para instruções clique aqui ou escaneie o código QR). raimondispa.com/pliersuse
O azulejo lasca	Em azulejos extremamente delicados, utilize a base extra anti-lascamento e anti-riscos combinando com um espaçador tradicional. (ver cap. 5)
O azulejo risca	Em azulejos extremamente delicados, utilize a base extra anti-riscos e anti-lascamento (ver cap. 5)
Os azulejos não estão corretamente nivelados	- Verifique se o número de bases utilizadas em cada lado é suficiente para garantir um nivelamento correto e utilize apenas cunhas e alicates originais Raimondi; - Não pise no pavimento antes da maturação (secagem) completa do adesivo
Durante a remoção, algumas bases partem mal	- Verifique se não houve demasiada subida da cola dentro da junta; - Assegure-se de que a remoção tenha sido feita após a maturação completa da cola; - Lembre-se de bater nas bases paralelamente à junta formada por elas (ver cap. 4)

